



IMPRESSA F90/F9

Gebruiksaanwijzing



Art. Nr. 63213

11/02

I
M
P
R
E
S
S
A

Legende:

- **DISPLAY** DISPLAYGEGEVENS = ter informatie
- **DISPLAY** **DISPLAYGEGEVENS** = ga te werk volgens de getoonde meldingen.



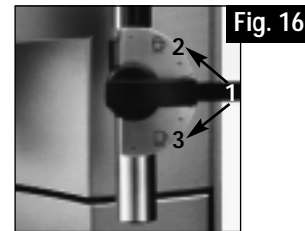
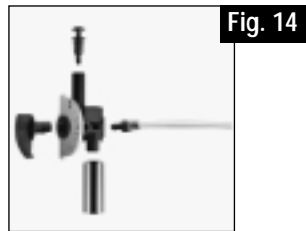
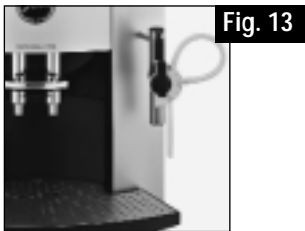
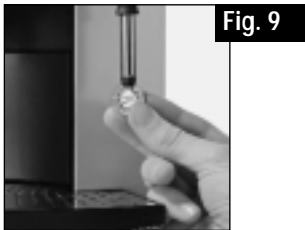
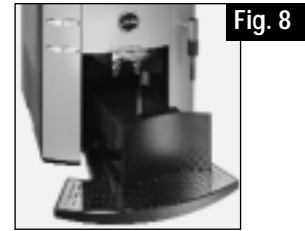
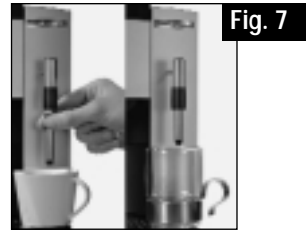
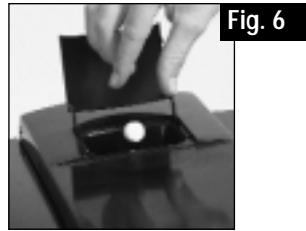
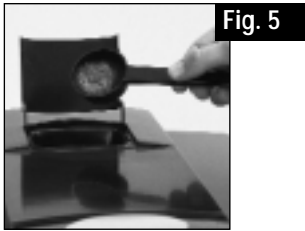
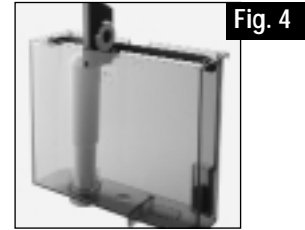
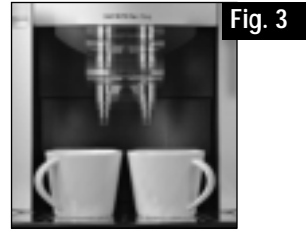
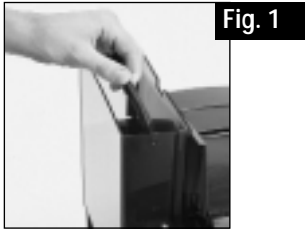
= Aanwijzing

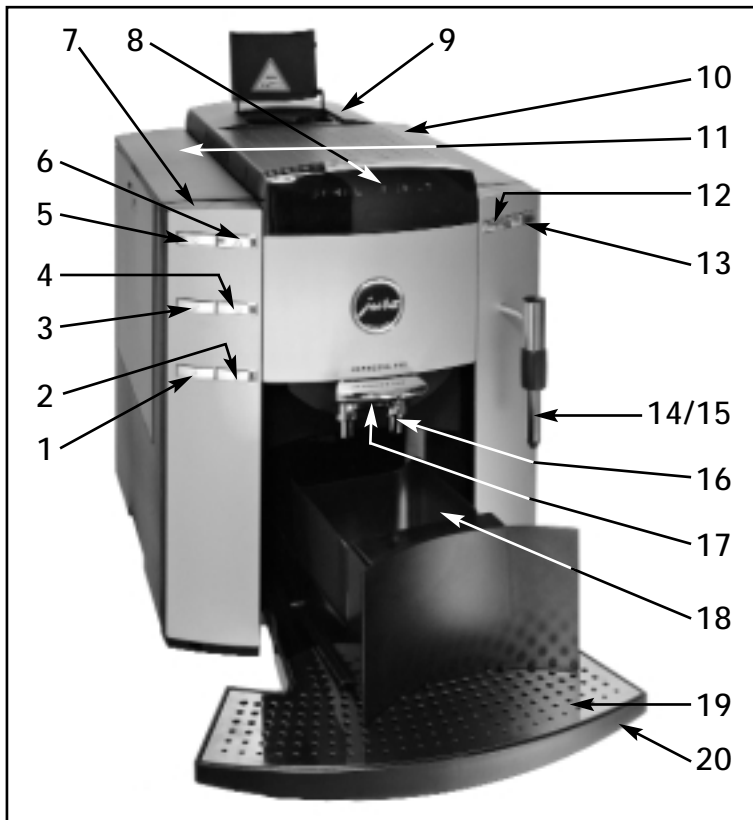


= Belangrijk



= Tip





Bedieningselementen

- A) Display-dialogsysteem
- B) Symbolen ◀ ▶ (navigatie in de programmeermodus)
- C) Gr. kop
- D) Koffie
- E) Espresso
- F) Start (activeren van het product)
- G) Koffiesterkte «Normaal»
- H) Koffiesterkte «Sterk»
- I) Koffiesterkte «Extra»

- 1 Programmeer toets
- 2 Keuzetoets voor gemalen koffie
- 3 Keuzetoets 1 kopje
- 4 Keuzetoets 2 kopjes
- 5 AAN/UIT-toets
- 6 Onderhoudstoets
- 7 Connectivity kit aansluiting
- 8 Bedieningspaneel
- 9 Vulopening voor voorgemalen koffie
- 10 Deksel bonenreservoir
- 11 Waterreservoir met handgreep
- 12 Keuzetoets waterdosering
- 13 Keuzetoets stoomdosering
- 14 Verwisselbaar stoom- / cappuccinopijpje (fig. 7)
- 15 Verwisselbare heet wateruitloop
- 16 In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- 17 Kopjesverlichting (fig. 10)
- 18 Afvalbakje
- 19 Rooster
- 20 Lekbakje

PROGRAMMATION



Sensitive Touch Screen Technology



Inhoudsopgave

Jura Impressa F90/F9

1. Beschrijving van het bedieningspaneel.....	blz 6	13.1 Programmering filter.....	blz 14
2. Veiligheidsvoorschriften	blz 6	13.2 Programmering waterhardheid.....	blz 14
2.1 Waarschuwing	blz 6	13.3 Programmering Aroma INTENSIEF of STANDAARD	blz 14
2.2 Veiligheidsmaatregelen	blz 6	13.4 Programmering temperatuur	blz 14
3. Voorbereiden van de koffiemachine	blz 6	13.5 Programmering watervolume.....	blz 14
3.1 Controle netspanning.....	blz 6	13.6 Programmering 1 kopje	blz 15
3.2 Controle elektrische zekering.....	blz 7	13.7 Programmering stoom dosering.....	blz 15
3.3 Waterreservoir vullen	blz 7	13.8 Programmering water dosering.....	blz 16
3.4 Koffiebonen vullen	blz 7	13.9 Programmering klok	blz 16
3.5 Afstelling molen.....	blz 7	13.10 Programmering automatische inschakeltijd.....	blz 17
4. De eerste keer dat u van de koffie geniet	blz 7	13.11 Programmering automatische uitschakeltijd.....	blz 17
4.1 Verlichting van de kopjes	blz 8	13.12 Oproepbare kopjesteller.....	blz 17
5. Instelling waterhardheid.....	blz 8	13.13 Programmering taal.....	blz 18
6. Gebruik van de Claris-filterpatronen.....	blz 9	13.14 Connectivity Kit	blz 18
6.1 Filter plaatsen	blz 9	14. Service en onderhoud	blz 18
6.2 Filter wisselen	blz 9	14.1 Water vullen	blz 18
7. Koffiemachine spoelen	blz 10	14.2 Afvalbakje leegmaken.....	blz 18
8. Koffiezetten	blz 10	14.3 Lekbakje ontbreekt	blz 19
8.1 Bereiding van espresso.....	blz 10	14.4 Koffiebonen vullen	blz 19
8.2 Bereiding van een grote kop.....	blz 10	14.5 Filter wisselen	blz 19
8.3 Bereiding van gemalen koffie	blz 11	14.6 Koffiemachine reinigen	blz 19
9. Gebruik van heet water.....	blz 11	14.7 Koffiemachine verkalkt	blz 19
10. Gebruik van stoom.....	blz 12	14.8 Algemene reinigingsinstructies.....	blz 19
11. Bereiden van stoom met de Professionele Auto- Cappuccino/Caffè Latte (optioneel F90)	blz 12	14.9 Systeem leegmaken.....	blz 20
11.1 Professionele Auto-Cappuccino/Caffè Latte op de F90/F9 aansluiten	blz 12	15. Reiniging.....	blz 20
11.2 Bereiden van cappuccino en warme melk met Professionele Auto-Cappuccino/ Caffè Latte	blz 12	16. Ontkalking	blz 20
11.3 Reiniging van de Professionele Auto-Cappuccino/Caffè Latte.....	blz 13	17. Afvalverwijdering	blz 21
12. Koffiemachine uitschakelen.....	blz 13	18. Tips voor een perfecte koffie	blz 22
13. Programmering.....	blz 13	19. Meldingen	blz 23
		20. Problemen	blz 24
		21. Juridische instructies.....	blz 25
		22. Technische gegevens.....	blz 25

Belangrijke instructies voor de gebruik(st)er

Hartelijk bedankt voor de aankoop van deze Impressa koffiemachine.

Lees, voordat u uw nieuwe koffiemachine in gebruik neemt, deze handleiding nauwkeurig door en bewaar deze om haar in de toekomst ook te kunnen raadplegen.

Als u nog meer informatie wilt hebben of als er speciale problemen optreden die in deze handleiding voor u niet uitvoerig genoeg worden behandeld, bestel dan de vereiste informatie bij uw plaatselijke vakhandelaar of rechtstreeks bij ons.

1. Beschrijving van het bedieningspaneel

Eén lichte aanraking van het bedieningspaneel is al voldoende, en de sensoren lezen al uw koffiewensen van uw vingertoppen af. De Impressa F90/F9 levert koffie à la carte, geheel volgens uw persoonlijke smaak. De lichtste aanraking van het aanraakscherm is al voldoende om één van de geprogrammeerde koffiespecialiteiten te kiezen.

Door sterke elektromagnetische beïnvloeding kan het touchscreen inactief raken. Alle overige keuzeknoppen, keuzeknop voor voorgemalen koffie, keuzeknop 1 kopje, keuzeknop 2 kopjes, kunnen nog steeds worden gebruikt.

2. Veiligheidsvoorschriften

2.1 Waarschuwing

- Kinderen onderkennen de gevaren niet die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparatuur; laat daarom nooit kinderen zonder toezicht alleen bij elektrische apparatuur.
- De koffiemachine mag alleen maar worden gebruikt door geïnstrueerde personen.
- Neem nooit een defecte koffiemachine of een koffiemachine met een beschadigde netsnoer in gebruik.
- Dompel het apparaat nooit onder water.

2.2 Veiligheidsmaatregelen

- Stel de koffiemachine nooit bloot aan weersinvloeden (regen, sneeuw, vorst) en bedien haar ook niet met natte handen.
- Zet de koffiemachine op een stabiele en horizontaal oppervlak. Zet haar nooit op hete of warme vlakken (kookplaten). Kies een plaats die voor kinderen en huisdieren ontoegankelijk is.
- Trek de netstekker er altijd uit tijdens langdurige afwezigheid (vakantie enz.).
- Trek de netstekker er altijd eerst uit vóór uitwendige reinigingswerkzaamheden.
- Trek nooit aan de netsnoer of aan de koffiemachine zelf als u de netstekker eruit trekt.
- Repareer of open de koffiemachine nooit zelf. Reparaties mogen alleen maar worden uitgevoerd door geautoriseerde serviceplaatsen met originele reserveonderdelen en accessoires.
- De koffiemachine is via een netsnoer met het stroomnet verbonden. Let erop dat niemand over het netsnoer struikelt en de koffiemachine naar beneden trekt. Houdt kinderen en huisdieren uit de buurt.
- Zet de koffiemachine of losse onderdelen van het apparaat nooit in de afwasmachine.
- Kies een dusdanige plaats van opstelling voor de koffiemachine dat een goede luchtcirculatie kan plaatshebben, om haar te beschermen tegen oververhitting.

3. Voorbereiden van de koffiemachine

3.1 Controle netspanning

De koffiemachine is door de fabriek op de correcte netspanning afgesteld. Controleer of uw netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje op de onderkant van de koffiemachine.

3.2 Controle elektrische zekering

De koffiemachine is ontworpen voor een stroomsterkte van 10 Ampère. Controleer of de elektrische zekering hiervoor ontworpen is.

3.3 Waterreservoir vullen



Vul uitsluitend vers, koud water bij. Nooit met melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen vullen.

- Verwijder het waterreservoir en spoel dit goed uit met koud leidingwater (fig. 1).
- Vul vervolgens het waterreservoir en plaats dit weer in de koffiemachine. Let erop dat de tank correct geplaatst is en goed erin vastklikt.

3.4 Koffiebonen vullen



om lange tijd plezier van uw apparaat te hebben en uitval door reparatiewerkzaamheden te voorkomen dient u erop te letten dat de molen van uw Jura koffiemachine niet geschikt is voor koffiebonen die tijdens of na het branden zijn behandeld met additieven (b.v. suiker). Het gebruik van dergelijke koffiemengsels kan leiden tot beschadigingen aan de molen. Reparatiekosten die hieruit voortvloeien vallen niet onder de garantiebepalingen.

- Klap het deksel van het bonenreservoir omhoog (10).
- Verwijder eventueel aanwezige vervuiling of vreemde voorwerpen die zich in het reservoir bevinden.
- Doe koffiebonen in het bonenreservoir en sluit het deksel.

3.5 Afstelling molen

U kunt de molen aanpassen aan het soort branding van uw koffie. Wij adviseren u voor:



- een licht gebrande koffie → een fijnere instelling (hoe kleiner het stipje, des te fijner de maling)
- donker gebrande koffie → een grovere instelling (hoe groter de stip, des te grover de maling)



De maling kan alleen maar worden verzet als de molen loopt.


- Maak het deksel van het bonenreservoir open (10).
- Voor het instellen van de maling zet u de draaiknop (fig. 2) in de gewenste stand.

4. De eerste keer dat u van de koffie geniet

- Doe koffiebonen in het bonenreservoir (10).
- Vul het waterreservoir.
- Schakel uw koffiemachine IN met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** SYSTEEM VULLEN / WATER DOSERING
- Plaats een leeg kopje onder het zwenkbare warmwatermondstuk (15).
- Druk op de keuzetoets .
- **DISPLAY** SYSTEEM VULT
- **DISPLAY** UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

- Raak het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** KOFFIE NORMAAL

 Als op het display **BONEN VULLEN** verschijnt, raak dan opnieuw het symbool **ST@RT** aan. De molen is nog niet gevuld met koffiebonen.


 om een uitstekende crèmelaag te verkrijgen, kunt u de in de hoogte verstelbare koffie-uitloop (16) individueel aanpassen aan de grootte van uw kopjes (fig.3).


4.1 Verlichting van de kopjes

Omdat het oog meegeniet, plaatst de kopjesverlichting de perfecte koffie altijd in het juiste licht.

Bij het insteken, inschakelen of indrukken van een willekeurige toets wordt de verlichting van de koppen gedurende 1 minuut geactiveerd. U kunt de verlichting van de koppen, ook als de machine uitgeschakeld is, inschakelen door op een willekeurige toets te drukken (fig. 10).

5. Instelling waterhardheid

 in de koffiemachine wordt water verhit. Dit veroorzaakt een tijdens het gebruik optredende verkalking, die automatisch wordt aangeduid. De koffiemachine moet, voordat zij voor de eerste keer wordt gebruikt, op de hardheid van het gebruikte water worden afgesteld. Gebruik hiervoor de bijgevoegde teststaafjes.

 1° Duitse hardheid komt overeen met 1,79° Franse hardheid.

De koffiemachine heeft 5 hardheidsstanden die kunnen worden ingesteld en die op het display worden aangegeven tijdens het instellen van de hardheid van het water.

De aanduidingen op het display betekenen:

WATER

HARDHEID — Functie waterhardheid uitgeschakeld

WATER Duitse waterhardheidsgraad 1 – 7°

HARDHEID 1 Franse waterhardheidsgraad 1,79 – 12,53°

WATER Duitse waterhardheidsgraad 8 – 15°

HARDHEID 2 Franse waterhardheidsgraad 14,32 – 26,85°

WATER Duitse waterhardheidsgraad 16 – 23°


HARDHEID 3 Franse waterhardheidsgraad 28,64 – 41,14°

WATER Duitse waterhardheidsgraad 24 – 30°

HARDHEID 4 Franse waterhardheidsgraad 42,96 – 53,7°

De koffiemachine is door de fabriek op WATERHARDHEID 3 afgesteld. Deze instelling kunt u veranderen. Ga hierbij als volgt te werk:

Trek het aansluitsnoer uit de kabeldoos aan de achterzijde van de koffiemachine en sluit de koffiemachine op het stroomnet aan.

■ Schakel de koffiemachine **in** met de schakelaar toets .

■ **DISPLAY** WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM


■ De koffiemachine wordt afgesteld in de startstand.

■ **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP


■ **DISPLAY** ONMDERHOUD DRUKKEN

■ **DISPLAY** APPARAAT SPOELT

■ **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

■ Druk op de toets programmering  totdat er een akoestisch signaal klinkt.

■ **DISPLAY** FILTER NEE

■ Raak het symbool  aan totdat er de volgende melding verschijnt:

■ **DISPLAY** HARDHEID WATER 3

- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal en de hardheidsgraad knippert.
- Door de symbolen \triangleleft \triangleright in te drukken kunt u nu de gewenste hardheidsgraad instellen.
- Raak ter bevestiging het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** HARDHEID WATER 3
- Druk op de toets programmering **P** om de programmering te verlaten.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

6. Gebruik van de Claris-filterpatronen



als Claris filterpatronen op de juiste wijze worden gebruikt hoeft uw koffiemachine niet meer te worden ontkalkt. Nadere informatie over de Claris-filterpatroon vindt u in de brochure „Claris. Hard voor kalk. Zacht voor de koffiemachine.»

6.1 Filter plaatsen

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets \odot .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Klap de patroonhouder omhoog. Plaats de filterpatroon zachtjes drukkend in het waterreservoir (fig. 4)
- Sluit de patroonhouder totdat deze hoorbaar vastklikt.
- Vul het waterreservoir met koud, vers leidingwater en installeer het weer.
- Druk op de toets programmering **P** totdat er een akoestisch signaal klinkt.

■ **DISPLAY** FILTER NEE

- Raak het symbool **ST@RT** aan, op het display knippert NEE.
- Raak het symbool \triangleright aan totdat er de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** FILTER JA (JA knippert)
- Raak het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** FILTER PLAATSEN / WATER DOSERING
- Zet een kom die groot genoeg is (ca. 1 liter) onder het warmwatermondstuk (15) en druk op de keuzeknop waterdosering \downarrow .
- **DISPLAY** FILTER SPOELT. De watertoevoer stopt automatisch.
- **DISPLAY** UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.



u hebt nu het filter geactiveerd. In de programmamodus verschijnt dan de programmastand waterhardheid niet meer.

6.2 Filter wisselen

- **DISPLAY** FILTER WISSELEN / KIEZEN A.U.B.
- Schakel uw koffiemachine UIT met de schakelaar toets \odot .
- **DISPLAY** TOT ZIENS
- Druk als de machine is uitgeschakeld enkele seconden op de onderhoudstoets \clubsuit .
- **DISPLAY** FILTER PLAATSEN / WATER DOSERING
- Klap de patroonhouder omhoog. Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir (fig. 4)
- Sluit de patroonhouder totdat deze hoorbaar vastklikt.
- Vul het waterreservoir met koud, vers leidingwater en plaats het weer in de machine.
- Zet een kom die groot genoeg is (ca. 1 liter) onder het zwenkbare warmwatermondstuk (15) en druk op de keuzeknop \downarrow .

- **DISPLAY** FILTER SPOELT. De watertoevoer stopt automatisch.
- **DISPLAY** UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

7. Koffiemachine spoelen



Als de koffiemachine uitgeschakeld en reeds afgekoeld is, moet zij worden gespoeld bij het inschakelen. Bij het uitschakelen van het apparaat wordt automatisch een spoeling geactiveerd.

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

8. Koffiezetten



U kunt, voordat u het produkt met **ST@RT** selecteert, altijd de keuze veranderen door de symbolen aan te raken. Het display laat u telkens het geselecteerde produkt zien.

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Plaats 1 kopje onder het in hoogte verstelbare koffie-uitlooppijpje (16) en raak het symbool aan





- **DISPLAY** KOFFIE STERK
- Door (/ /) aan te raken selecteert u de koffiesterkte.
- **DISPLAY** KOFFIE EXTRA
- Raak het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** KOFFIE EXTRA. Uw produkt wordt bereid.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

8.1 Bereiding van espresso


- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Plaats 1 kopje onder het in hoogte verstelbare koffie-uitlooppijpje (16) en raak het symbool aan
- **DISPLAY** ESPRESSO STERK
- Door (/ /) aan te raken selecteert u de koffiesterkte.
- **DISPLAY** ESPRESSO EXTRA
- Raak het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** ESPRESSO EXTRA. Uw produkt wordt bereid.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.


8.2 Bereiding van een grote kop


- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT





- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Plaats 1 kopje onder het in hoogte verstelbare koffie-uitlooppijpje (16) en raak het symbool  aan
- **DISPLAY** GR. KOP STERK
- Door ( /  / ) aan te raken selecteert u de koffiesterkte.
- **DISPLAY** GR. KOP NORMAAL
- Raak het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** GR. KOP NORMAAL. Uw produkt wordt bereid.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

8.3 Bereiding van gemalen koffie


 gebruik nooit in water oplosbare instant koffie of snelfilterkoffie. Wij adviseren u altijd uitsluitend gemalen koffie van vers gemalen koffiebonen te gebruiken. Doe er nooit meer dan 2 maatschepjes gemalen koffie in. De vultrechter is geen voorraadreservoir. Let erop dat de gemalen koffie die u gebruikt niet te fijn is gemalen. Dit kan ertoe leiden dat het systeem verstopt raakt en de koffie loopt dan slechts druppelsgewijs door.


 Als er per ongeluk op de keuzeknop is gedrukt, dan kan deze keuze weer worden opgeheven door op de onderhoudstoets te drukken. Uw koffiemachine spoelt.



- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar AAN/UIT toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

- Druk op de keuzetoets .
- **DISPLAY** GEMALEN KOFFIE / KIEZEN A.U.B.
- Doe nu 1 of 2 afgestreken maatschepjes met gemalen koffie in de vulopening voor gemalen koffie (fig.5).
- Plaats 1 kopje onder de in hoogte verstelbare koffie-uitloop (16) en raak het gewenste symbool ( /  / ) aan.
- **DISPLAY** GR. KOP GEMALEN
- Raak de symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** GR. KOP GEMALEN. Uw gemalen koffie wordt bereid
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.


9. Gebruik van heet water

 De waterdosering kunt u volgens eigen wens instellen (hoofdstuk programmering 12). Monteer de heet wateruitloop (fig. 7) om een perfecte waterstroming te verkrijgen.


 bij het aftappen van water kan het aanvankelijk spetteren. Vermijdt direct contact met de huid. Vervang de verwisselbare heet wateruitloop niet onmiddellijk na het aftappen van water, omdat dit warm is.


- Plaats een kopje onder de zwenkbare heet wateruitloop (15).
- Druk op de keuzetoets waterdosering .
- **DISPLAY** WATER DOSERING
- De geprogrammeerde dosering wordt bereid. U kunt het aftappen van water ook afbreken door voortijdig op de keuzetoets  te drukken.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

10. Gebruik van stoom



 De stoom kan worden gebruikt om vloeistoffen te verhitten maar ook om melk voor cappuccino op te schuimen. Let erop dat bij het verhitten van vloeistof het stoom- / cappuccinopijpje (14) naar boven wordt geschoven. Bij het opschuimen van vloeistof schuift u het stoom- / cappuccinopijpje naar beneden (fig.7).



Als er 3 minuten lang geen stoom wordt gebruikt, is de machine te ver afgekoeld om stoom te bereiden.

 Monteer het verwisselbare stoom- / cappuccinopijpje (fig. 7). Dit is bijgevoegd in uw welkomstverpakking.


 Afhankelijk van het systeem komt er bij het opschuimen eerst wat water naar buiten dat kan worden afgetapt voordat de stoom zelf wordt bereid. Het goede resultaat, b.v. bij het opschuimen van melk, wordt op geen enkele wijze beïnvloed.

Bij het bereiden van stoom kan het aanvankelijk spetteren. Het stoom- / cappuccinopijpje wordt heet. Vermijdt direct contact met de huid.

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de keuzetoets stoomdosering .
- **DISPLAY** UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Zet een kopje onder het zwenkbare stoom- / cappuccinopijpje (14) en dompel het stoom- / cappuccinopijpje in de op te schuimen melk of de te verhitten vloeistof.


- Druk opnieuw op de keuzetoets stoomdosering .
- **DISPLAY** STOOM DOSERING. Uw product wordt bereid.
- U kunt het bereiden ook afbreken door voortijdig op keuzetoets stoomdosering  te drukken.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

11. Bereiden van stoom met de Professionele Auto-Cappuccino/Caffè Latte (optioneel F90)

 De Professionele Auto-Cappuccino/Caffè Latte is als optie te koop. Neem contact op met uw vakhandelaar.

11.1 Professionele Auto-Cappuccino/Caffè Latte op de F90/F9 aansluiten

- Demonteer ofwel het verwisselbare warmwatermondstuk ofwel het verwisselbare stoom- / opschuimmondstuk (fig. 7).
- Monteer nu uw Professionele Auto-Cappuccino/ Caffè Latte (fig. 11).
- Druk het slangetje aan de ene zijde in de opening achter de keuzeschijf (fig. 13).

 Het als optie verkrijgbare melktankje is geschikt om melk aan te zuigen. U sluit het als volgt aan (zie fig. 12).

11.2 Bereiden van cappuccino en warme melk met Professionele Auto-Cappuccino/ Caffè Latte

- Vul het melktankje met melk of dompel het slangetje direct in de melk.
- Zet een kopje onder de Professionele Auto-Cappuccino/Caffè Latte.
- Druk op de keuzeknop stoomdosering (13)
- **DISPLAY** UW APPARAAT WARMT OP

■ **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

■ Zet een kopje onder het zwenkbare stoom- / cappuccinopijpje (14) en dompel het stoom- / cappuccinopijpje in de op te schuimen melk of de te verhitten vloeistof.


■ Druk opnieuw op de keuzeknop stoomdosering (13)

■ **DISPLAY** STOOM DOSERING

■ Er wordt net zo lang opgeschuimd of warme melk bereid als u de stoomdosering hebt geprogrammeerd. (zie “Programmering stoomdosering” hoofdstuk 13.7).


■ **Voor cappuccino draait u de keuzehendel (1) (fig. 16) naar sector (2)**

■ **Voor warme melk draait u de keuzehendel (1) (fig. 16) naar sector (3)**

 **Voor sterke verhitting draait u de keuzehendel (1) (fig. 16) naar sector +. Voor minder sterke verhitting naar sector –.**

■ Zet nu het kopje met het cappuccinoschuim of de warme melk onder het koffieuitlooppijpje en neem het gewenste koffieproduct af.

11.3 Reiniging van de Professionele Auto-Cappuccino / Caffè Latte

 Na de bereiding moet de Professionele Auto-Cappuccino/Caffè Latte worden gereinigd. Wij adviseren deze reiniging dagelijks uit te voeren.


- Doe hiervoor water in een bak en dompel het slangetje daarin.
- Neem net zo lang stoom af totdat er alleen nog maar een schoon mengsel van water en stoom uitstroomt.
- Eventueel moet voor een optimale reiniging de Professionele Auto-Cappuccino/ Caffè Latte worden gedemonteerd en moet de

doorstroomregeling grondig met water worden gespoeld (fig. 14 + fig. 15).



Gebruik voor een grondige reiniging het Jura Auto-Cappuccino reinigingsmiddel. Dit is in de vakhandel te koop.

12. Koffiemachine uitschakelen

■ Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .

■ **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

■ Schakel uw koffiemachine **UIT** met de schakelaar toets .

■ **DISPLAY** TOT ZIENS

■ De automatische spoeling bij het uitschakelen wordt geactiveerd.

13. Programmering

De koffiemachine is door de fabriek zo ingesteld dat u zonder een extra programmering koffie kunt bereiden. Om het resultaat aan uw individuele smaak aan te passen kunnen diverse waarden individueel worden geprogrammeerd.

De volgende standen kunnen worden geprogrammeerd/afgelezen:

- Filter
- Waterhardheid
- Aroma
- Temperatuur
- Watervolume voor koffie
- 1 kopje
- Stoomdosering
- Waterdosering
- Tijd
- Automatische inschakeltijd
- Automatische uitschakeltijd
- Teller
- Taal


13.1 Programmering filter






Lees hiervoor hoofdstuk 6.1 «Filter plaatsen».




13.2 Programmering waterhardheid

Lees hiervoor hoofdstuk 5 «Instelling waterhardheid»








13.3 Programmering Aroma INTENSIEF of STANDAARD

 uw aroma voor de volumes van de gemalen koffie (☉ / ☉☉ / ☉☉☉) is door de fabriek op intensief afgesteld. Als u dit wenst, kan dit ook op standaard worden afgesteld.


- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op toets programmering  totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Druk op het symbool  totdat er de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** AROMA INTENS.
- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal en INTENSIEF knippert.
- Door het aanraken van de symbolen   kunt u het aroma op **STANDAARD** zetten.
- Raak ter bevestiging het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** AROMA MILD











- Door het aanraken van de symbolen   kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering  als u de programmering wilt verlaten.

13.4 Programmering temperatuur


- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering  totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Raak het symbool  aan totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** TEMP. HOOG
- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal en HOOG knippert.
- Door het aanraken van het symbool  kunt u de temperatuur op NORMAAL zetten.
- Ter bevestiging symbool **ST@RT** aanraken.
- **DISPLAY** TEMP. NORMAAL
- Door het aanraken van de symbolen   kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering  als u de programmering wilt verlaten.


13.5 Programmering watervolume











- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN


- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering  totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Druk op het symbool  totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** WATER VOLUME
- Raak het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** PRODUKT KIEZEN
- Selecteer het product waarvoor u het watervolume wilt programmeren ( /  = sterker/ .
- **DISPLAY** KOFFIE 90 ML
- Raak het symbool **ST@RT** aan, de waarde knippert.
- Door het aanraken van de symbolen   kunt u de waarde met stappen van 5 ml veranderen.
- Door het aanraken van symbool **ST@RT** wordt het watervolume voor dit product opgeslagen.
- **DISPLAY** WATER VOLUME
- Door het aanraken van de symbolen   kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering  als u de programmering wilt verlaten.

13.6 Programmering 1 kopje


 U programmeert nu de keuzeknop 1 kopje (3). Dit heeft geen invloed op het aanraakscherm.


- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

- Druk op de programmering toets  totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Raak het symbool  aan totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** 1 KOPJE 120 ML .
- Raak het symbool **ST@RT** aan, de waarde knippert.
- Door het aanraken van de symbolen   kunt u de waarde met stappen van 5 ml veranderen.
- Door het aanraken van symbool **ST@RT** wordt het watervolume voor 1 kopje opgeslagen.
- **DISPLAY** 1 KOPJE STERK
- Raak één van de symbolen ( /  / ) aan om de koffiesterkte te selecteren.
- **DISPLAY** 1 KOPJE EXTRA
- Door het aanraken van het symbool **ST@RT** wordt dit opgeslagen.
- **DISPLAY** 1 KOPJE 180 ML (als voorbeeld)
- Door het aanraken van de symbolen   kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets  als u de programmering wilt verlaten.

 Deze programmering werd overgenomen voor de keuzeknoppen 2 kopjes.

13.7 Programmering stoom dosering

 De stoomdosering kan worden geprogrammeerd van 3 – 60 seconden.

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT


- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering **[P]** totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Raak het symbool **▷** aan totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** STOOM 20 SEC.
- Raak het symbool **ST@RT** aan, de waarde 20 knippert.
- Door het aanraken van de symbolen **◁ ▷** kunt u de seconden veranderen.
- Door het aanraken van het symbool **ST@RT** wordt de waarde opgeslagen.
- **DISPLAY** STOOM 40 SEC (voorbeeld).
- Door het aanraken van de symbolen **◁ ▷** kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering **[P]** als u de programmering wilt verlaten.

13.8 Programmering water dosering

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets **⏻**.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering **[P]** totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Raak het symbool **▷** aan totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** WATER DOSERING
- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal.
- **DISPLAY** KNOP DRUKKEN
- Druk op de toets keuzetoets waterdosering **⏻**.

- **DISPLAY** GENOEG WATER? KNOP DRUKKEN. Als het gewenste watervolume bereikt is, drukt u op keuzetoets waterdosering **⏻**. De bereiding stopt, de waterdosering is geprogrammeerd.
- Door het aanraken van de symbolen **◁ ▷** kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering **[P]**, als u de programmering wilt verlaten.

13.9 Programmering klok











 Deze programmering is nodig als u de automatische inschakeltijd wenst te gebruiken.

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets **⏻**.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering **[P]** totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Raak het symbool **▷** aan totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** KLOK —:—
- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal en —:— knippert.
- Door de symbolen **◁ ▷** aan te raken kunt u de uren kiezen en met **ST@RT** bevestigen.
- Voor het instellen van de minuten raakt u de symbolen **◁ ▷** aan en bevestigt u met **ST@RT**. De klok is geprogrammeerd.
- Door het aanraken van de symbolen **◁ ▷** kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering **[P]** als u de programmering wilt verlaten.

- ➔ Als het apparaat ontkoppeld werd van de stroomvoorziening, moet de tijd opnieuw worden geprogrammeerd.









13.10 Programmering automatische inschakeltijd

- ! deze programmering van de klok (hoofdstuk 13.9) is nodig als u de automatische inschakeltijd wenst te gebruiken.







- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering  totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Raak het symbool  aan totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** APP. AAN —:—
- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal en —:— knippert.
- Door de symbolen   aan te raken kunt u de uren kiezen en met **ST@RT** bevestigen.
- Voor het instellen van de minuten raakt u de symbolen   aan en bevestigt u met **ST@RT**. De inschakeltijd is geprogrammeerd.
- Door het aanraken van de symbolen   kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering  als u de programmering wilt verlaten.



13.11 Programmering automatische uitschakeltijd





- ➔ u kunt uw koffiemachine programmeren wanneer deze zichzelf dient uit te schakelen. Kies tussen 0.5 – 9 uur of —:— (uitschakeld).

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering  totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Druk op het symbool  totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** UIT NA 5.0 UUR.
- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal en 5.0 knippert.
- Door de symbolen   aan te raken kunt u de uren kiezen en met **ST@RT** bevestigen.
- Door het aanraken van de symbolen   kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering  als u de programmering wilt verlaten.

13.12 Oproepbare kopjesteller

- ➔ de volgende producten kunnen worden opgeroepen: in aroma select door het aanraken van de symbolen , ,  en via de keuzetoets voor voorgemalen koffie , keuzetoets 1 kopje  en keuzeknop 2 kopjes .

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering  totdat er een akoestisch signaal klinkt.

- Druk op het symbool  totdat er de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** TELLER (Totaal aantal bereidingen)
- Om de informatie op te vragen drukt u op een toets of raakt u een symbool aan en u kunt aflezen hoe vaak de functie is gekozen.
- Door het aanraken van de symbolen   kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering  als u de programmering wilt verlaten.

13.13 Programmering taal

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering  totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Druk op het symbool  totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** SPRACHE DEUTSCH
- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal en **DEUTSCH** knippert.
- Door het aanraken van de symbolen   kunt u de gewenste taal selecteren.
- Door het aanraken van het symbool **ST@RT** wordt de invoer opgeslagen.
- **DISPLAY** TAAL NEDERL.
- Door het aanraken van de symbolen   kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering  als u de programmering wenst te verlaten.

13.14 Connectivity Kit

Door de connectivity kit kan de Impressa F90 met de pc en het Internet communiceren. U heeft hiervoor een pakket nodig, dat u op het Internet op www.impressa-f-Line.com of bij uw vakhandelaar kunt bestellen. Te koop als optie.

14. Service en onderhoud

14.1 Water vullen

- **DISPLAY** WATER VULLEN
- Als deze aanduiding brandt, kan er geen bereiding meer plaatshebben. Vul water bij zoals beschreven staat in hoofdstuk 3.3.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.



het waterreservoir dient iedere dag schoongespoeld en met vers water te worden gevuld. Vul uitsluitend vers, koud water bij. Nooit met melk, mineraalwater of andere vloeistoffen vullen.

14.2 Afvalbakje leegmaken

- **DISPLAY** AFVALBAK LEGEN
- Als deze aanduiding brandt, kan er geen bereiding meer plaatshebben en moet het afvalbakje worden leeggemaakt (fig. 8).



uw koffiemachine moet ingeschakeld zijn.

- Verwijder de lekbak voorzichtig, er zit water in.
- **DISPLAY** LADE PLAATSEN
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.



de rode waterpeilaanduiding verschijnt, als het lekbakje vol is.

14.3 Lebakje ontbreekt

■ **DISPLAY LADE PLAATSEN**

- Als deze aanduiding brandt, is het lebakje niet correct of helemaal niet geplaatst.

■ **DISPLAY KIEZEN A.U.B.**

14.4 Koffiebonen vullen

■ **DISPLAY BONEN VULLEN**

- Wij adviseren u om van tijd tot tijd het bonenreservoir met een droge doek te reinigen voordat u bijvult. Schakel hiervoor de koffiemachine uit.

- Vul de bonen bij zoals beschreven staat onder hoofdstuk 3.4.

■ **DISPLAY KIEZEN A.U.B.**



de aanduiding BONEN VULLEN gaat pas uit na een koffiebereiding.

14.5 Filter wisselen



Als er 50 liter water is gefilterd, is het filter verzadigd en dient het vervangen te worden.

Lees hiervoor het hoofdstuk 6.2 «Filter wisselen».

14.6 Koffiemachine reinigen

Na 200 kopjes of 160 spoelingen moet de koffiemachine worden gereinigd, het display geeft dit aan. U kunt echter doorgaan met koffie maken of heet water/ stoom blijven afnemen. Wij adviseren u echter binnen een paar dagen het apparaat schoon te maken (hoofdstuk 15).

■ **DISPLAY APPAR. REINIGEN / KIEZEN A.U.B.**

14.7 Koffiemachine verkalkt

Door het gebruik verkalkt de koffiemachine. De verkalking hangt af van de hardheid van het water. De koffiemachine onderkent dat het nodig is een ontkalking uit te voeren. U kunt echter doorgaan met koffie maken of heet water/ stoom blijven afnemen. Wij adviseren u echter binnen een paar dagen het apparaat te ontkalken (hoofdstuk 16).

■ **DISPLAY APPAR. VERKALKT / KIEZEN A.U.B.**

14.8 Algemene reinigingsinstructies

- Gebruik nooit krassende voorwerpen, pannenlappen, reinigingsponzen of bijtende chemicaliën voor het reinigen.
- Veeg de behuizing van binnen en van buiten af met een zachte, vochtige doek.
- Reinig iedere keer na het gebruik de zwenkbare stoom- / heet wateruitloop.
- Reinig het bedieningspaneel met een doek met microvezels.
- Maak na het opwarmen van melk wat heet water gereed om de zwenkbare stoom- / heet wateruitloop ook van binnen te reinigen.
- Voor een grondige reiniging kunt u het stoom- / cappuccino-pijpje demonteren (fig.9).
- Het waterreservoir dient iedere dag schoongespoeld en met vers water te worden gevuld.






bij zichtbare kalkaanslag in het waterreservoir kunt u dit met een in de handel gebruikelijk ontkalkingsmiddel verwijderen. Neem het waterreservoir eruit.



als u een Claris filterpatroon gebruikt, verwijdert u deze voordat u het reservoir ontkalkt.


14.9 Systeem leegmaken


 dit procédé is nodig om de koffiemachine tijdens transport tegen vorstschade te beschermen.

- Schakel uw koffiemachine **uit** met de toets .
- Plaats een kannetje onder de zwenkbare heet wateruitloop (15).
- Druk ong. 3 seconden op de keuzeknop stoomdosering  totdat de volgende melding verschijnt.
- **DISPLAY** SYSTEEM LEEGT
- De koffiemachine wordt uitgeschakeld.



15. Reiniging

De koffiemachine beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma. Dit proces duurt ca. 15 min.

 Gebruik uitsluitend Jura-reinigingstabletten. U kunt deze kopen bij uw vakhandel.

 als het reinigingsprogramma is gestart mag het niet worden onderbroken.


Na ieder reinigingsproces moet de vulopening voor gemalen koffie worden schoongemaakt.


- **DISPLAY** APP. REINIGEN / KIEZEN A.U.B.
- Druk ong. 3 seconden op de onderhoudsknop  totdat de volgende melding verschijnt.
- **DISPLAY** LADE LEGEN. Verwijder deze en zet hem weer terug.
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- Druk op de onderhoudstoets .
- **DISPLAY** APP. REINIGT

- **DISPLAY** TABLET /ONDERHOUD DRUKKEN. (fig. 6) Er klinkt een akoestisch signaal.
- **DISPLAY** APP. REINIGT
- **DISPLAY** LADE LEGEN. Er klinkt een akoestisch signaal.
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APP. REINIGT
- **DISPLAY** LADE LEGEN. Er klinkt een akoestisch signaal.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Het reinigingsprogramma is beëindigd.

16. Ontkalking


De koffiemachine beschikt over een geïntegreerd ontkalkingsprogramma. Dit proces duurt ca. 30 min.


 Gebruik uitsluitend Jura-ontkalkingstabletten. U kunt deze kopen bij uw vakhandel.

 Als de koffiemachine moet worden ontkalkt, verschijnt de indicatie op het display.


U kunt koffie of warm water/stoom blijven bereiden en het ontkalkingsprogramma later uitvoeren.

Het ontkalkingsprogramma wordt uitgevoerd als het apparaat uitgeschakeld is. Als het ontkalkingsprogramma is gestart, mag het niet worden onderbroken.

 Bij gebruik van de zuurhoudende ontkalkingsmiddelen moeten eventuele spatten en druppels op een gevoelige ondergrond, vooral natuursteen en houten oppervlakken, onmiddellijk worden verwijderd of dient men de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.


 Wacht in ieder geval tot het gebruikte ontkalkingsmiddel helemaal verbruikt is en het reservoir leeg is. Voeg nooit ontkalkingsmiddel toe.

■ **DISPLAY** APP. VERKALKT / KIEZEN A.U.B.

■ Schakel de koffiemachine **uit** met de schakelaar toets .


■ **DISPLAY** TOT ZIENS

■ Verwijder het waterreservoir.

■ Druk ong. 3 seconden op de onderhoudstoets , totdat de volgende melding verschijnt.

■ **DISPLAY** LADE LEGEN.

■ **DISPLAY** MIDDEL IN TANK

 Los de inhoud van een blisterverpakking (2 tabletten) volledig op in een bak met 0,5 liter water en doe de oplossing in het waterreservoir. Installeer het waterreservoir weer.

■ Plaats een kannetje met een inhoud van tenminste 0,5 L onder de heet wateruitloop (15).


■ **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN / MIDDEL IN TANK

■ **DISPLAY** APP. ONTKALKT

■ Het ontkalkingsmiddel stroomt met tussenpozen uit de heet wateruitloop. Na enkele tussenpozen wordt het ontkalkingsmiddel rechtstreeks naar de lekbak getransporteerd.

■ **DISPLAY** LADE LEGEN. Er klinkt een akoestisch signaal.

■ **DISPLAY** WATER VULLEN

 spoel het waterreservoir goed uit en vul het met koud, vers leidingwater. Plaats het daarna weer in het apparaat.

■ Plaats een kannetje dat groot genoeg is onder de heet wateruitloop (15).

■ **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN / WATER VULLEN

■ **DISPLAY** APP. ONTKALKT


■ Het water stroomt met tussenpozen uit de heet wateruitloop. Na enkele tussenpozen wordt het water rechtstreeks naar de lekbak getransporteerd.

■ **DISPLAY** LADE LEGEN. Er klinkt een akoestisch signaal.

■ **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN

■ **DISPLAY** APPARAAT SPOELT

■ **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

 na de ontkalking het aluminium front met een licht vochtige doek reinigen.

17. Afvalverwijdering

De koffiemachine moet worden teruggegeven aan de vakhandelaar, de servicewerkplaats of aan de firma Jura voor een deskundige afvalverwijdering.

18. Tips voor een perfecte koffie

In hoogte verstelbare koffie-uitloop

U kunt de koffie-uitloop aanpassen aan de grootte van uw kopjes (fig. 3).

Maling

Lees hiervoor het hoofdstuk 3.5 «Instelling molen»

Kopjes voorverwarmen

U kunt de kopjes met heet water of met stoom voorverwarmen. Hoe kleiner de hoeveelheid koffie is, des te belangrijker is het voorverwarmen.

Suiker en room

Door in het kopje te roeren ontsnapt er warmte. Door room of melk uit de koelkast toe te voegen gaat de temperatuur van de koffie aanzienlijk naar beneden.

19. Meldingen

DISPLAY	Oorzaak	Remedie
WATER VULLEN	Het waterreservoir is leeg.	Waterreservoir vullen
	De vlotter is defect	Waterreservoir uitspoelen of ontkalken
BONEN VULLEN	Het bonenreservoir is leeg	Bonen bijvullen
	Hoewel er bonen zijn bijgevuld, gaat de indicatie niet uit	Een kopje koffie bereiden Bonen vullen gaat pas uit na de bereiding
AFVALBAK LEGEN	Afvalbakje vol	Afvalbakje leegmaken
	Bakje na het leegmaken te vroeg geplaatst	Lade pas na 10 sec. erin zetten
LADE PLAATSEN	Lekbak niet juist erin gezet of ontbreekt	Correct plaatsen
APP. REINIGEN	Reiniging nodig	Reiniging uitvoeren (hoofdstuk 15)
APP. VERKALKT	Ontkalken nodig	Ontkalking uitvoeren (hoofdstuk 16)
STORING	Algemene storing	1) – Uitschakelen – Van het stroomnet afhaken – Koffiemachine op het net aansluiten – Koffiemachine inschakelen 2) Koffiemachine door Jura klantenservice laten controleren

20. Problemen

Probleem	Oorzaak	Remedie
Zeer hard geluid van de molen	Steen / harde boon in de molen	Koffie bereiden met gemalen koffie blijft mogelijk Koffiemachine door Jura klantenservice laten controleren
Te weinig schuim bij het opschuimen van melk	Cappuccinopijpje verstopt	Cappuccinopijpje reinigen
	Cappuccinopijpje in foutieve positie	Bereiding van stoom (zie punt 10)
Bij de koffiebereiding stroomt de koffie slechts druppelsgewijs door	Maling te fijn	Molen grover afstellen
	Gemalen koffie te fijn	Gebruik een grover gemalen koffie

Als de meldingen niet zijn opgelost of de problemen desondanks niet zijn verholpen, wendt u zich dan tot uw vakhandelaar of direct tot de firma Jura Elektroapparate AG.

21. Juridische instructies

Deze handleiding bevat de vereiste informatie voor het gebruik in overeenstemming met de voorschriften, de correcte bediening en het deskundig onderhoud van het apparaat.


Het kennen en het opvolgen van de in deze handleiding opgenomen aanwijzingen zijn een voorwaarde voor een gebruik zonder gevaren en voor de veiligheid tijdens het gebruik en het onderhoud.

Deze handleiding kan geen rekening houden met ieder denkbaar gebruik. Het apparaat is ontworpen voor privé gebruik in huishoudens.

Bovendien verwijzen wij naar het feit dat de inhoud van deze handleiding geen deel uitmaakt van een vroeger of bestaand contract, toezegging of van een juridische relatie of deze verandert. Alle verplichtingen van Jura Elektroapparate AG komen voort uit het desbetreffende koopcontract dat ook de volledige en enkel geldige garantieregeling bevat. Deze contractuele garantieregelingen worden door de uiteenzettingen in deze handleiding noch uitgebreid noch ingeperkt.

De handleiding bevat informatie die door copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Jura Elektroapparate AG niet toegestaan.

22. Technische gegevens

Spanning:	230V AC
Vermogen:	1450 W
Zekering:	10 A
Veiligheidscontrole:	
Energieverbruik stand-by:	ca. 3,5 Wh
Energieverbruik als koffie gereed is:	ca. 11,5 Wh
Pompdruk:	statisch max. 15 bar
Waterreservoir:	1,9 liter
Capaciteit bonenreservoir:	200 gr.
Capaciteit residubak:	max. 16
Lengte netsnoer:	ca. 1,1 m
Gewicht:	9,8 kg
Afmetingen (bxhxd):	28 x 34,5 x 43,5 cm

Deze machine voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
73/23/ EEG van 19.02. 1973 “Laagspanningsrichtlijn “ inclusief
Wijzigingsrichtlijn 93/336/ EEG.
89/336/EEG van 03.05.1989 “EMC richtlijn” inclusief
Wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG.